ミルル

ガス高速オーブン

21-216型

取扱説明書

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス高速オーブンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

- 特長と機能……1
- 各部のなまえ……2
- 操作部のなまえとはたらき……3～4
- 付属品のなまえと使いかた……3～4
- 必ずお守りください……5～6
- トースターの使いかた……7
- 高速オーブンの使いかた……8～10
  - ・予熱なし・発酵のとき……8
  - ・予熱ありのとき……9～10
- 使用上の注意……11～12
- 点検・手入れ……13
- こんなときは故障ではありません……14
- エラー表示の原因と処置のしかた……14
- 故障・異常の見分けかたと処置方法……15
- アフターサービスと保管……16
- 仕様と外形寸法……17

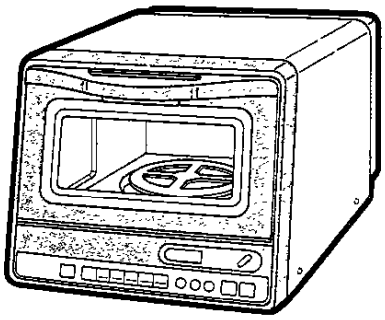

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

大阪ガス

特長と機能

こんな特長があります

●トースター機能がついてトーストが簡単にできます

ワンタッチでトーストができるトースト専用キーを設け、マイコンが自動的に時間をセットしますから操作が簡単になりました。

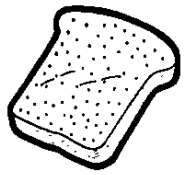

●おそうじがらくな庫内セルフクリーニング加工です

汚れやすい庫内の後面は、セルフクリーニング加工で、そうじがらくになりました。

2つの機能があります

付属のクッキングブックを参考にして上手に使い分けてください。

高速オーブン
（8～10ページ）

ガスの強い火力を、やわらかい風で庫内全体にいきわたらせ、食品全体を包み込むようにして焼き上げます。
2段同時調理ができ一度にたくさん作れます。
- ケーキやクッキー作りに

トースター
（7ページ）

ガスの強い火力でいっきに焼き上げます。
すばやく表面を焦がすことでパリッとしたトーストに仕上げます。
- トーストやピザトースト作りに

各部のなまえ

本　体

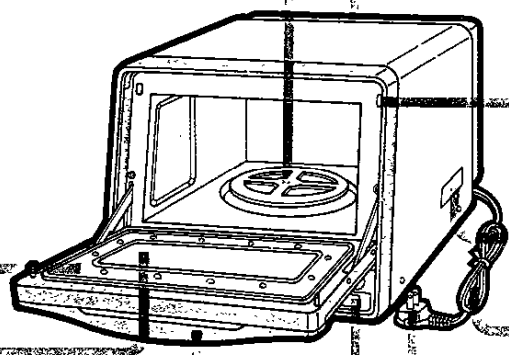

ターンテーブル台
ターンテーブルをのせる台で、調理が始まると回転します。

排気口
調理中の排気熱が出るところです。

スイッチ穴
ドアーを開けると電源を切るスイッチの穴です。

銘　板

電源コード

電源プラグ

ドアー

ドアーガラス

ドアーとって

操作部
詳しくは3～4ページをごらんください。

裏　面

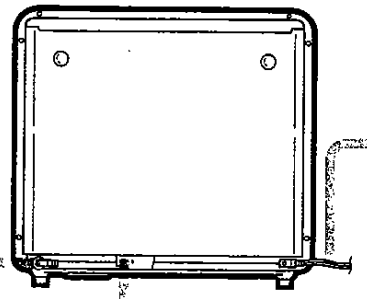

電源コード

ゴム管口

アース端子

操作部のなまえとはたらき

操作部

1 高速オーブンキー

高速オーブン調理のセット　P8~P10

- 高速オーブン調理をするときに使います。
  1度押せば、コールドスタート調理(予熱なし)
  2度押せば、ホットスタート調理(予熱あり)
  にセットされます。
- いずれのときも、キーのランプが点灯します。

2 燃焼ランプ

- 調理のときに、ガスが燃焼しているあいだだけ点灯します。
  また、失火したときは点滅して失火を知らせます。

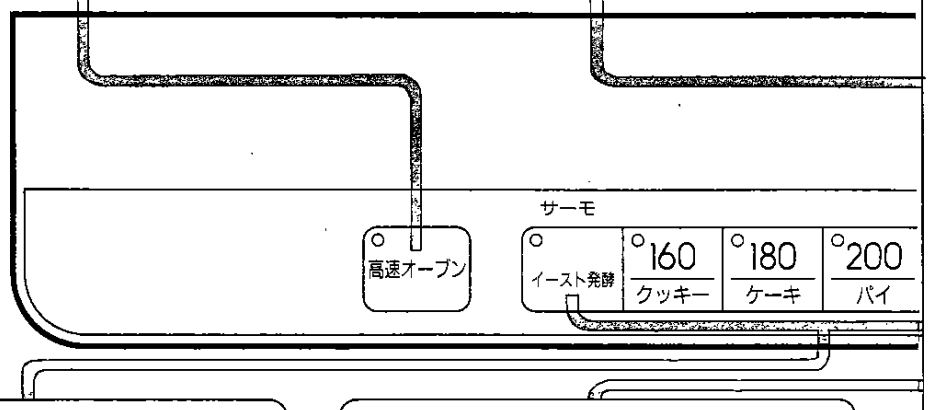

5 サーモキー

高速オーブン調理の温度セット　P8~P10

- 選んだ調理温度のサーモキーを押すと、押したキーのランプが点灯します。
- 1回設定すると、マイコンが前回の温度を記憶します。

6 タイマーキー

調理時間のセット

- 3つのキーを使用して、表示管を見ながらセットします。
- セットできる調理時間の最少単位は10秒です。
- タイマーキーを押していき、設定可能時間を超えると「0」を表示しますが、再び押すとまた加算して表示します。

付属品のなまえと使いかた

付属部品のなまえ	数量	高速オーブン	トースター	使いかた
ターンテーブル台	1	○	○	●庫内の底部中央にあるシャフト(軸)に差し込んで使います。
下段ターンテーブル 	1	○	○	●ターンテーブル台の上に置いて使います。 ●調理が始まると回転します。 ●調理後、引き出すときは付属のホルダーをターンテーブルのふちにくい込ませ静かに引き出します。

付属部品のなまえ
上段ターンテーブル 
網 

③表示管

調理時間の表示　P7～P10

- ⑥のタイマーキーでセットした時間を表示します。
  調理中は残り時間を表示します。

④トースターキー(ワンタッチオート)

トースター調理のセット　P7

- トーストを作るときに使います。
- マイコンに記憶させたプログラムにより、自動的に調理時間を③の表示管に表示します。
- キーを押すとランプが点灯します。

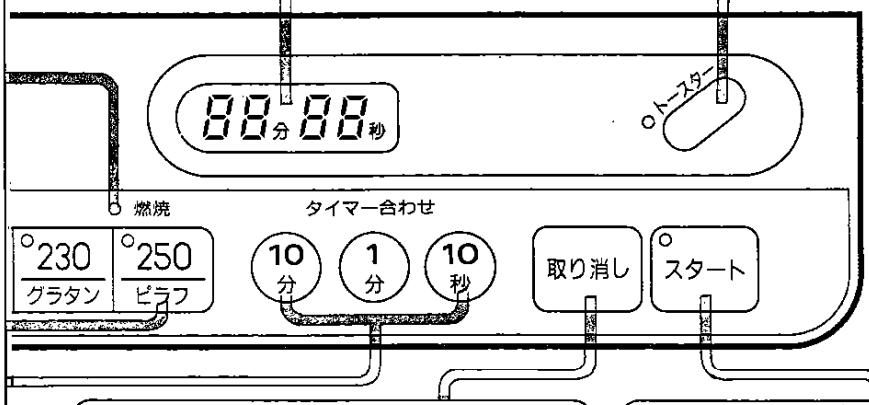

⑦取り消しキー

キーの押しまちがいの取り消し
調理の停止

- 押すと、セットしていた調理コースが取り消され、調理を中止します。
  また、表示管の表示もすべて消えます。

⑧スタートキー

調理のスタート

- 調理コースを選び、正しくセットしてから押すと調理をはじめます。
- 調理途中でドアーを開けて、でき具合いを見たあとの再スタートするときにも使います。

数量	高速オーブン	トースター	使いかた
1	○	×	●下段ターンテーブルのふちに脚をはめ、下段ターンテーブルに乗せて使います。 ●高速オーブン調理で2段同時調理のときに使います。 ●脚の使いかたは18ページをごらんください。
1	○	○	●下段ターンテーブルの上に置いて使います。 ●料理によっては上段ターンテーブルに置いて使うこともあります。付属のクッキングブックを参考にお使いください。

その他の付属部品

ホルダー(1個)

クッキングブック(1冊)

必ずお守りください

準　備

●梱包をとります

器具を段ボール箱から取り出し、保護材、テープ類を取り除きます。

使用前

●ガスの種類を確かめて

本体右側面にはってある銘板に表示のガス以外では使用しないでください。

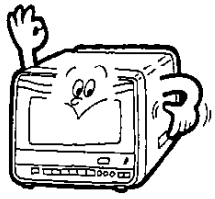

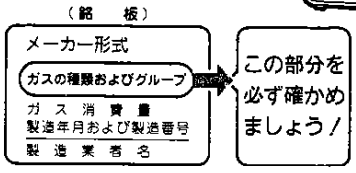

●使用電源は

AC100V 50Hz・60Hz共通です。
AC100V以外では使用しないでください。

●ガスの接続は

- 新しいガス用ゴム管(内径9.5㎜で検査合格またはJISマーク入りのもの)で接続します。
- ゴム管は、できるだけ短かくして折れやねじれのないように、お部屋のガス元せん・器具のゴム管口とも、赤線まで差し込みゴム管止めでしっかり止めてください。

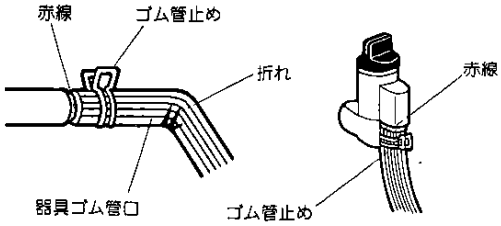

●アースを取り付けて

- 万一の漏電による感電防止のため、アースを取り付けてください。
- アースの取り付けは、お買い上げの販売店または電気工事店に相談してください。

注意　アース線は、水道管やガス管、電話専用アース線へ絶対に取り付けないでください。

使用場所

●安定した落下物の心配のないところ

たなの下など落下物の危険のあるところや不安定なところ、風の吹き込むところでは使用しないでください。

●テレビやラジオから離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビ・ラジオなどから4ｍ以上離してください。

設置について

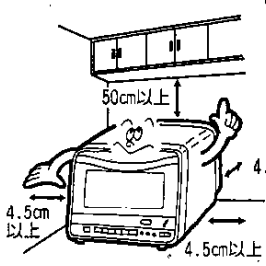

- 周囲の壁などが木材のような可燃物の場合は壁から4.5㎝以上、上方50㎝以上離してください。
- 壁が右表のような不燃性の場合は、壁とのすき間を1㎝まで近づけられます。

材質	厚さ
石綿スレート板	3㎜以上
鋼板	0.5㎜以上
ステンレス鋼板	0.3㎜以上

●可燃物のないところ

器具の上やまわりに可燃性（カーテン・紙など）、引火性（ベンジン・油など）のものは置かないでください。

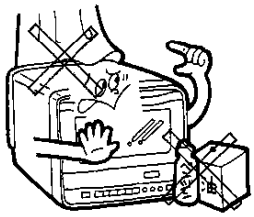

●換気のできるところ

お部屋の換気口（給気口・排気口）は常に確保しご使用のときは換気扇を回すなどして換気をしてください。

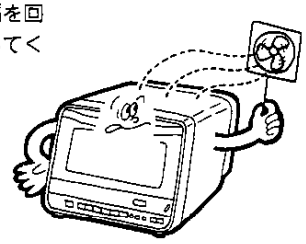

●水や熱のかからないところ

水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しないでください。

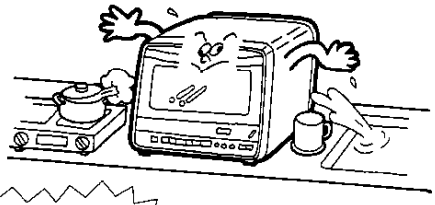

使用中

●器具本体をさわらない

使用中や使用後しばらくの間は操作部・とって以外はさわらないでください。
やけどのおそれがあります。

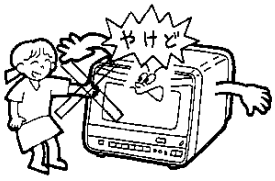

●器具の上には物を置かない

排気熱で変質・変形することがあります。

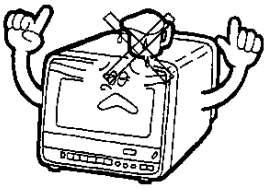

●器具の吸気口・排気口はふさがない

器具の底面の吸気口および上面後部の排気口はふさがないでください。

使用後

●ガス元せんを閉じる

お使いにならないときには、ガス元せんを必ず閉じてください。



アクシデント

ガス漏れがおこったら

ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ窓や戸を全部あけて大阪ガスに連絡してください。

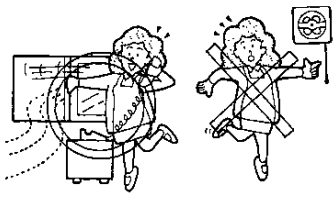

万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの「入・切」やマッチ・ライターの使用は絶対しないでください。爆発事故を起こすことがあります。

使用中異常がおこったら

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・火災などの場合すぐ使用を中止してください。〔故障・異常の見分けかたと処置方法〕の項をお読みください。

トースターの使いかた

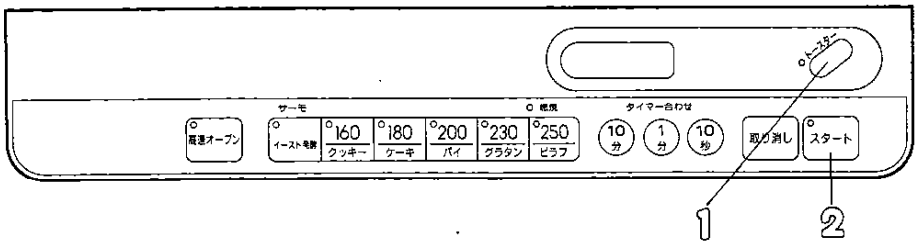

食品を庫内に入れる

- 下段ターンテーブルと網を使います。

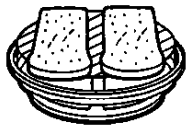

1 トースターキーを押す

- トースターキーのランプが点灯します。
- スタートキーのランプが点滅します。
- 庫内が冷めているときは〈3分〉を表示します。
  続けて焼く場合など庫内があたたまっている場合は、それに応じた焼き時間が表示され、同程度の焼き色に焼き上げます。
- また、お好みの焼き色に調節もできます。
  調節するときは、タイマー合わせキーを押して調理時間を調節してください。
- 庫内が冷めているとき、表示された調理時間の変更(調節)をおこなった場合、その時間をマイコンがおぼえています。
  次回から、庫内が冷めているときに、トースターキーを押すと、変更(調節)した調理時間で焼き上げます。
  続けて焼く場合など、庫内があたたかいときにも同程度に焼き上げます。

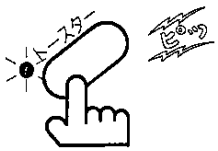



2 スタートキーを押す

- 調理残り時間を表示していきます。
- ガスが燃焼をはじめると「燃焼ランプ」が点灯します。

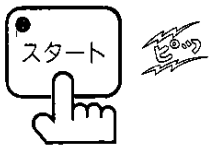



〈調理終了〉

- 食品を取り出します。
- ドアーを開ければ、すべての表示が消えます。

高速オーブンの使いかた（予熱なし・発酵のとき）



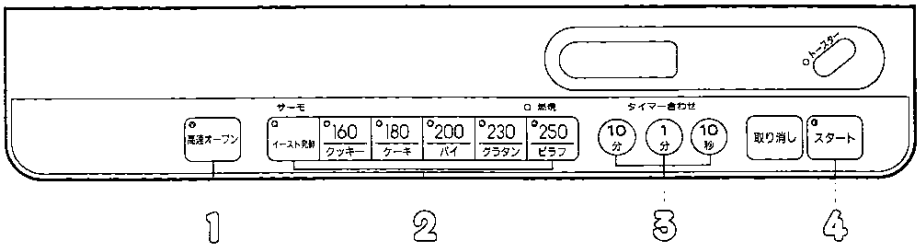

食品を庫内に入れる

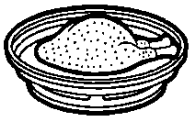

1 高速オーブンキーを押す

- 押したキーのランプが点灯します。

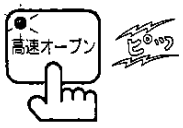

分・秒が点滅します。

2 サーモキーを押す

- 調理温度を合わせます。
- 押したキーのランプが点灯します。

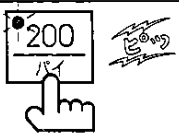

3 タイマーキーを押す

- 調理時間を合わせます。
- キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- 操作後約1秒でスタートキーランプが点滅します。

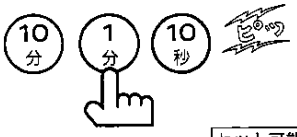

（例）12分00秒のとき



セット可能時間
高速オーブン・発酵…10秒～59分50秒

4 スタートキーを押す

- 調理残り時間を表示していきます。
- ガスが燃焼をはじめると燃焼ランプが点灯します。

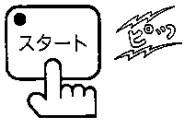



〈調理終了〉

- 食品を取り出します。
- ドアーを開ければ、すべての表示が消えます。

- **イースト発酵の注意**
  庫内が熱いと、イースト菌がダメになるなど“失敗の原因”となります。
  庫内が十分冷えてから使用してください。
- スタートキーを押して約16秒経過してもガスが燃焼しないときは、「ピーピーピーピー」と4回鳴り、燃焼ランプが点滅します。また、燃焼中に失火したときも同じ状態になります。このときは、再びスタートキーを押してください。

高速オーブンの使いかた（予熱あり）

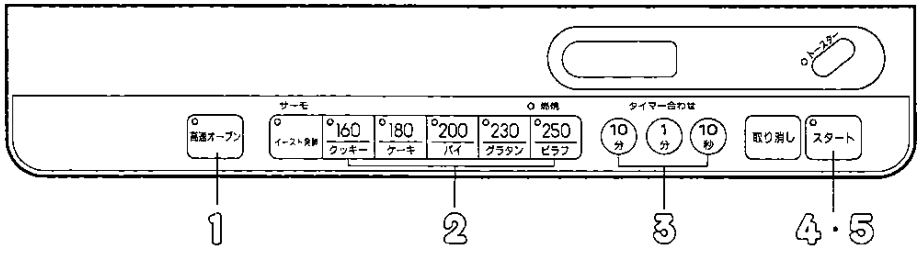

1 高速オーブンキーを2回押す

- 押したキーのランプが点灯します。

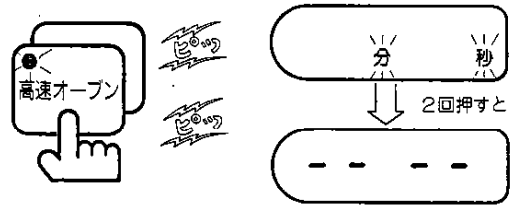

2 サーモキーを押す

- 調理温度を合わせます。
- 押したキーのランプが点灯します。

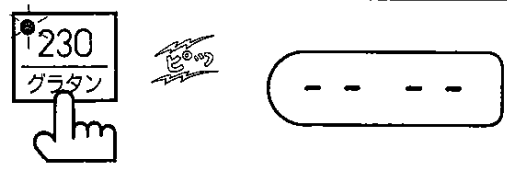

3 タイマーキーを押す

- 調理時間を合わせます。
- キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- 操作後約1秒でスタートキーランプが点滅します。

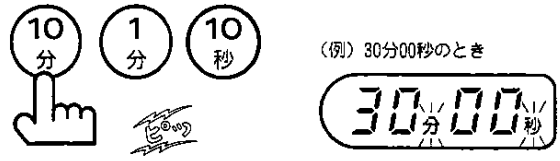

セット可能時間
高速オーブン…10秒～59分50秒まで

4 スタートキーを押す

- 予熱を開始します。
- ガスが燃焼をはじめると燃焼ランプが点灯します。

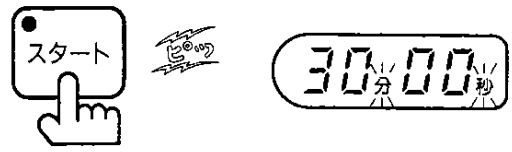

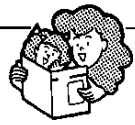

- スタートキーを押して約16秒経過してもガスが燃焼しないときは、「ピーピーピーピー」と4回鳴り、燃焼ランプが点滅します。また、燃焼中に失火したときも同じ状態になります。このときは、再びスタートキーを押してください。

〈予熱完了〉

- 予熱が完了すれば「ピッピッピッピッピッ」と5回ブザーが鳴ります。

食品を庫内に入れる

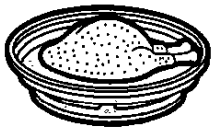

分・秒が点灯のままとなります。

⑤ スタートキーを押す

- 調理残り時間を表示していきます。
- ガスが燃焼をはじめると燃焼ランプが点灯します。

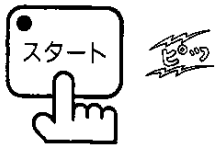



〈調理終了〉

- 食品を取り出します。
- ドアーを開ければ、すべての表示が消えます。

予熱時間のめやす

- 庫内の温度が上昇するのに要する時間は、ほぼ右表のとおりです。

目盛り	庫内温度	時間
160	約160℃	1～2分
200	約200℃	2～3分
250	約250℃	3～4分

使用上の注意

●調理以外には使用しない

衣類やふきんなどの乾燥に
は使わないでください。

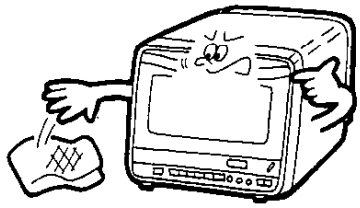

●市販の調理用具は

調理用具は、この器具の付属品と指定のもの以外は使わないでください。

●スイッチ穴はさわらない

スイッチ穴に、細い棒やドライバーなど入れるなどしてさわらないでください。

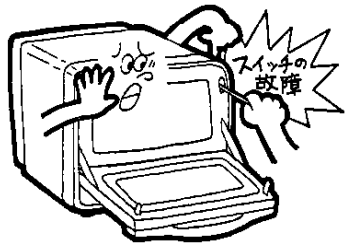

●ドアーにものをはさんだまま作動させない

ふきんや食品くずなどがはさまったまま作動させないでください。

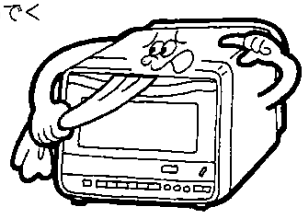

●開いたドアーに力を加えない

ドアーにぶらさがったり、上にのったりしないでください。

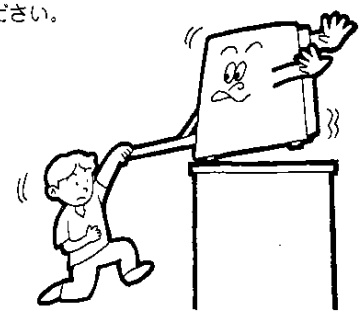

●電源コードを傷めない

電源コードが他の熱源などの高温部分にふれないようにしてください。
むりやり折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

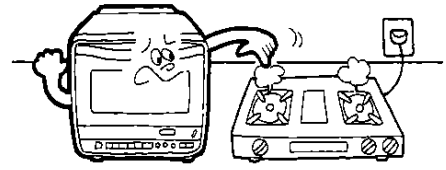

●停電時には

全ての動作が停止します。
停電が回復したら最初から操作をしてください。

●かみなりのときには

激しいかみなりのときは一時的な過電流で、電子部品を損傷することがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●料理の種類により予熱が必要です

クッキングブックに予熱の表示があるものは予熱をしてください。

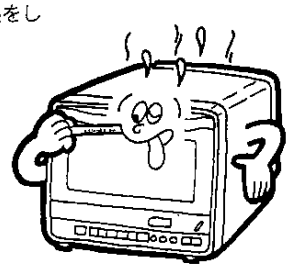

●調理中のドアーの開閉はひかえめに

調理中に何度もドアーを開閉すると庫内の温度が急激に下がり料理がうまくできません。

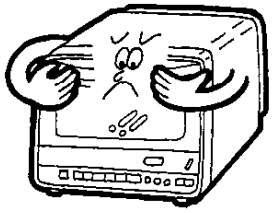

●調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く庫内に入れておくと風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。

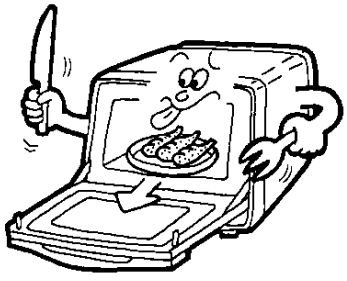

●使用中・使用直後は水に注意

使用中や使用直後は、ドアーガラスに水がかかると割れることがありますので注意してください。

●調理後のターンテーブルに注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。ターンテーブルを引き出すときは、必ずホルダーをお使いください。
また、ふきんをお使いのときは、必ず乾いたものをお使いください。

●陶磁器やターンテーブルは急冷しない

陶磁器やターンテーブルを調理直後に水につけると割れたり、ひずんだりすることがあります。
十分温度が下がってからにしてください。

点検・手入れ 安全にお使いいただくため点検・手入れをしてください。

点　検

- 器具のまわりに燃えやすいものがありませんか。
- 排気口にものがのっていませんか。
- ガス用ゴム管が古くなってひび割れていませんか。
- 電源コードが傷んでいませんか。
- 異常音がしませんか。

手入れ

庫内が、まだなまあたたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいです。
やけどには十分注意してください。

●お部屋のガス元せんを閉じ、電源プラグを抜いてから

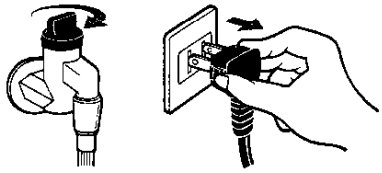

●庫内はそのつどふきとる

左・右側面と底面および天井面（上面）

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。

後面

- 乾いた布でからぶきをします。（通常は炭化した油カスをふきとります。）
- 脂の付着量が多くなって、べとべとした感じになったときは、高速オーブン（250℃で30分～40分間）でカラ焼きをしてください。
  この操作を怠たりますと、セルフクリーニング効果がなくなることがあります。

●ドアーの内側はそのつどふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。

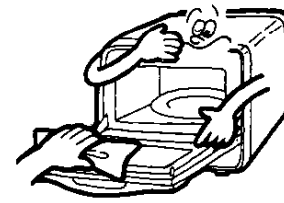

●ターンテーブルや網などの付属品はそのつど洗う

- ターンテーブル・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをし乾いた布で十分水気をふきとってください。

●本体の汚れはときどきふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたふきんで、汚れを落とし、ぬれぶきんで洗剤分をふきとります。

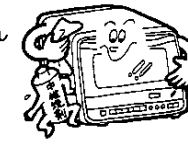

注意

- みがき粉や金属タワシは器具を傷つけますので使わないでください。
- 中性洗剤以外は使わないでください。

セルフクリーニングとは

特殊塗装仕上げで調理による脂汚れを温度が高いときに、蒸発や炭化を早める効果があり、お手入れが簡単です。

注意

洗剤やみがき粉などで洗うとセルフクリーニング塗装が目づまりして、セルフクリーニング効果がなくなることがありますのでおやめください。
また金属タワシなど硬いものでこすると傷がつきますのでおやめください。

こんなときは故障ではありません

現　　象	理 由 と 処 置
はじめて高速オーブンを使ったら煙がでた	調理庫内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が焼けて煙がでることがあります。初めて高速オーブンをお使いになるときは、庫内の油を焼き切るため、高速オーブン加熱で温度を250℃にして10分間カラ焼きをしてください。
高速オーブン使用中に停電し燃焼が止まった	器具内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。 ガス漏れの心配はありません。 停電が回復すれば、最初から操作をしてください。
作動中に「カチッ」と音がする	調理温度を調節するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの作動音です。
点火時や消火後に「チリ、チリ」と音がする	メインバーナなどが熱により、膨張・収縮して起こる音です。

エラー表示の原因と処置のしかた(ブザーが鳴りエラーをお知らせします。)

エラー表示	原　　因	処 置 方 法
燃焼ランプが点滅	ガスの元せんが閉まっているなどでガスに点火しなかった。	●ガスの元せんを確かめてもう一度スタートキーを押す。

故障・異常の見分けかたと処置方法

故障かな？　異常かな？　と思われたら
ただちに使用を中止し一度つぎのことをお調べください

こんなとき / お調べいただくこと	各キーを受けつけない	スタートしない	点火しない（燃焼ランプが点滅）	使用中に消火した	処理方法	参照ページ
電源プラグが抜けている	○				電源プラグをコンセントへ差し込む	—
停電している	○				回復をまつ	11
ガス元せんの開け忘れ			○		ガス元せんを開ける	—
タイマーがセットされていない		○			タイマーをセットする	7～10
ガス用ゴム管が折れている			○	○	ガス用ゴム管の折れを直す	—

アフターサービスと保管

アフターサービス

サービスのお申込み

- 14～15ページの「こんなときは故障ではありません」・「故障・異常の見分けかたと処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

(1 品名……ガス高速オーブン　(3 現象……(できるだけ詳しく)
(2 品番……左側面に貼付してあります。　(4 道順……(できるだけ詳しく)

(N)21-216(U)
大阪ガス株式会社 01

転居される場合

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証と補修について

この器具には保証書がついています。

- 保証期間中は……保証書に記載のように器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
  保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後は……お買い上げの店もしくはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。
  補修用性能部品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保管(長期間使用しない場合)

- 庫内や付属品の汚れをきれいに落とし十分乾燥させてください。
- ガス元せんを閉め、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

仕様と外形寸法

仕様

品番		21-216型		
消費ガス量		6C	13A	LPガス用
		5,300kcal/h		0.44kg/h
		1.25㎥/h	0.51㎥/h	
消費電力(W)		60		
外形寸法(mm)		幅397×奥行445×高さ375		
庫内有効寸法(mm)		幅305×奥行293×高さ155		
ターンテーブル有効寸法(mm)		φ283		
重量(kg)		(本体)16 (付属品)2		
接続	ガス	φ9.5mmゴム管		
	電気	AC100V 50Hz・60Hz共用		
電源コードの長さ(m)		2		
付属品		上段ターンテーブル…(1枚) 下段ターンテーブル…(1枚) 網……(1枚)	ホルダー……(1個) クッキングブック……(1冊)	

外形寸法

(正面図)

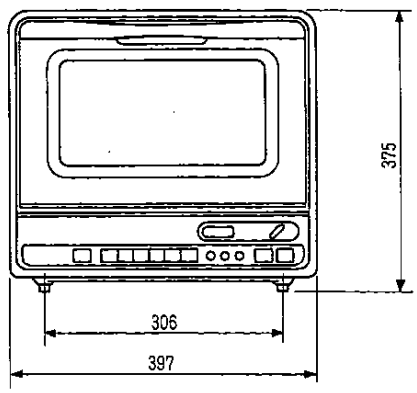

(側面図)

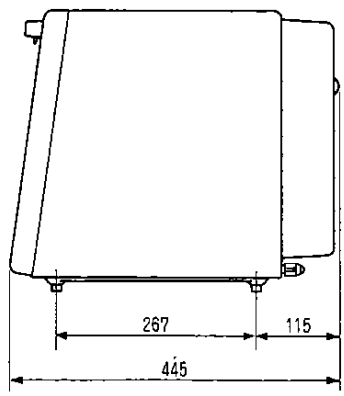

(単位 mm)

上段ターンテーブルの使用方法

上段ターンテーブルは、脚が折りたたみ式となっています。
下図の通り使用してください。

● 脚を立てて使用するとき

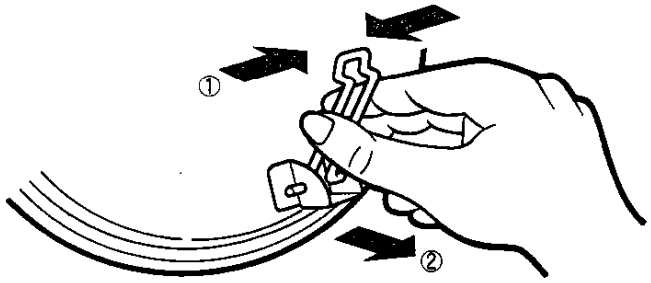

脚の左右を内側へつまみ、外向きに引いてください。

● 脚を折りたたむとき

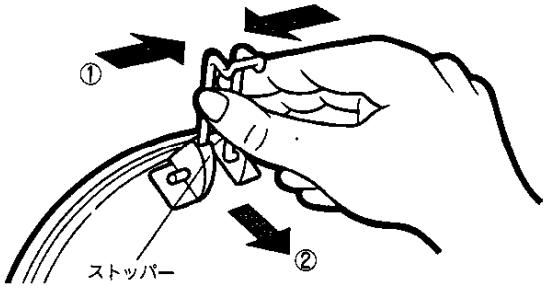

脚の左右をストッパーが外れる位置まで内側へつまみ、内向きに
折り込んでください。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビルサービスセンター	〒541	大阪市中央区平野町4－1－2	☎大阪06 (202) 2221
南支社	〒557	大阪市西成区玉出東2－9－41	☎大阪06 (652) 0001
北支社	〒532	大阪市淀川区十三本町3－6－35	☎大阪06 (301) 1251
南部支社	〒590	堺市住吉橋町2－2－19	☎堺 0722(38) 1131
北部支社	〒569	高槻市藤の里町39－6	☎高槻0726(71) 0361
阪神支社	〒662	西宮市和上町4－11	☎西宮0798(26) 3101
東部支社	〒578	東大阪市稲葉2－3－17	☎河内0729(62) 1131
京阪支社	〒573	枚方市西田宮町16－17	☎枚方0720(41) 1251
神戸支社	〒650	神戸市中央区相生町5－13－10	☎神戸078(576) 5231
京都支社	〒604	京都市中京区烏丸御池梅屋町358	☎京都075(231) 8151
奈良支社	〒631	奈良市学園北2－4－1	☎奈良0742(44) 1111
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1－5	☎和歌山0734(31) 2481
姫路支社	〒670	姫路市神屋町4－8	☎姫路0792(85) 2221
東播支社	〒675	加古川市加古川町粟津29－1	☎加古川0794(21) 1801
豊岡支社	〒668	豊岡市三坂町6－57	☎豊岡07962(3) 2221
湖南支社	〒525	草津市追分町字荒堀680－1	☎草津0775(62) 5311
彦根支社	〒522	彦根市大東町12－11	☎彦根0749(22) 3131
(長浜営業所	〒526	長浜市南呉服町3－4	☎長浜0749(62) 7171)

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

P103-07200(9009-00)